Advanced Water Products

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET UTILISATION ADVANCED WATER PRODUCTS - FILTRES A EAU

INSTALLATION - AVERTISSEMENTS

- NE PAS installer le produit sur une canalisation pressurisée à 100 lb/po2 (6,9 bars).
- NE PAS serrer excessivement les raccords sur les tuyaux.
- NE PAS utiliser de la filasse ou un composé d'étanchéité. On recommande l'em ploi de ruban de Teflon™.
- NE PAS utiliser un chalumeau à proximité du corps de plastique. Réaliser toutes connexions par soudure nécessaires avant de raccorder la tuyauterie à la tête du filtre. Remplacer le joint torique s'il est visiblement détérioré.
- La température de service maximale est de 38 ˚C (100 ˚F). Des filtres spéciauxpour eau chaude sont disponibles pour des températures plus élevées.
- Protéger le produit contre le gel.
- NE PAS installer le produit en un endroit exposé au rayonnement solaire.
- Ménager un espace libre d'au moins 2 po sous le filtre pour faciliter le remplacement de la cartouche.
- Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement insalubre ou de qualitée inconnue sans désinfection adequate en amont ou en aval de l'appareil.

INSTALLATION DU FILTRE SUR LA CANALISATION D'EAU

AVANT DE COMMENCER, FERMER LE ROBINET DE LA CANALISATION D'EAU ET VIDER L'EAU DES TUYAUX

NOTE :
L'emploi de raccords de réduction permet d'effectuer l'adaptation entre le filtre et les canalisations de diverses tailles. On peut installer les raccords par filetage ou par soudure. Utiliser des raccords galvanisés pour l'installation sur une tuyauterie galvanisée.

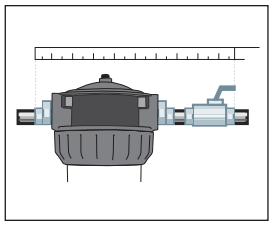

Étape 1 : Effectuer un assemblage temporaire de tous les composants et déterminer la longueur de tuyau à supprimer.
Étape 2 : Couper le tuyau.
Étape 3 : Installer les raccords sur les tuyaux.

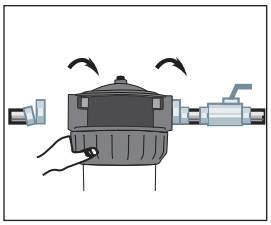

Étape 4 : Recouvrir le filetage de ruban de Teflon™, et visser le filtre sur le raccord d'adaptation. Bien serrer la connexion, mais sans excès. Si l'espace est limité, séparer le corps de filtre de la tête pour réaliser le raccordement.

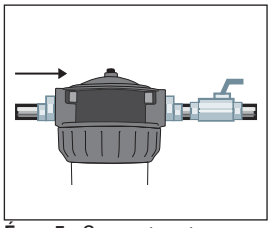

Étape 5 : Connecter et serrer; vérifier que le filtre est placé verticalement.

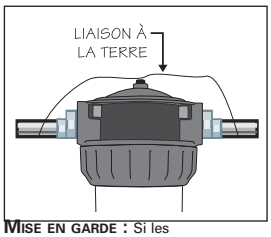

Mise en garde : Si les canalisations d'eau sont utilisées comme conducteurs électriques de liaison à la terre, pour les appareils ménagers ou le téléphone, installer un conducteur de raccordement en dérivation.

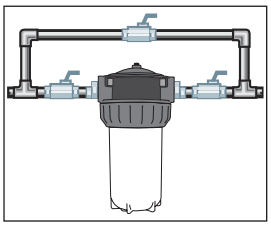

Tuyauterie de derivation :
On peut installer une section de tuyauterie en parallèle avec lee filtre (connexion par filetage ou soudure).

GARANTIE

Ce filtre Advanced Water Products bénéficie d'une garantie d'une année à compter de la date de l'achat initial, couvrant les vices de fabrication et de matériau. En vertu de cette garantie l'obligation de VIQUA consiste à choisir de réparer ou remplacer le filtre R-Can après qu'il a été livré fret prépayé à VIQUA - a Trojan Technologies Company, 425 Clair Rd. West, Guelph, Ontario, N1L 1R1, et après que VIQUA a vérifié que le produit est défectueux, sous réserve que : la défectuosité n'est pas imputable à emploi abusif ou incorrect, modification, détérioration. Pour enregistrer la garantie, l'acquéreur initial devrait compléter la carte de garantie fournie avec ce filtre et l'expédier à VIQUA moins de dix (10) jours après l'achat; ceci permettra un traitement rapide de toute demande de service au titre de la garantie.

VIQUA™
A TROJAN TECHNOLOGIES COMPANY
425, chemin Clair ouest • Guelph, ON • N1L 1R1 • Canada
tél. 519.763.1032 • *s.f.* 1.800.265.7246 • *téléc.* 519.763.5069
courriel nfo@viqua.com • *site Internet* www.viqua.com

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

Remplacement de la cartouche : Remplacer la cartouche lorsqu'une réduction du débit d'eau devient évidente au niveau du robinet.

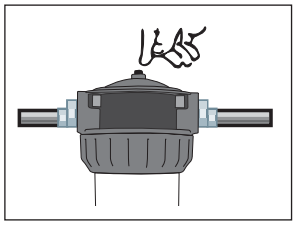

Étape 1 : Fermer les robinets d'arrêt à l'entrée et la sortie – appuyer sur le bouton de la soupape au sommet du filtre pour éliminer la pression interne.

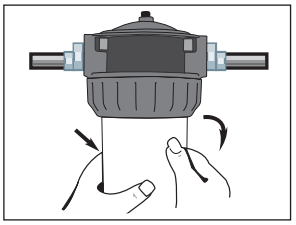

Étape 2 : Dévisser l'écrou de liaison pour le séparer le corps de filtre de la tête, et enlever la cartouche de filtration; vider l'eau contenue dans le corps de filtre.

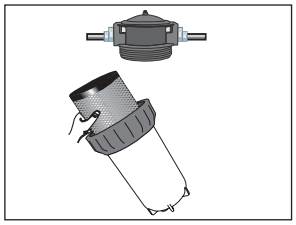

Étape 3 : Nettoyer et inspecter chaque composant. Lubrifier les joints toriques avec une mince couche de lubrifiant aux silicones. Remplacer le joint torique s'il semble être endommagé.
Étape 4 : Installer la cartouche de filtration AWP neuve dans le corps de filtre. De par leur conception, les cartouches AWP procurent la meilleure performance possible; l'emploi d'une cartouche d'une autre marque peut susciter une défaillance du système.

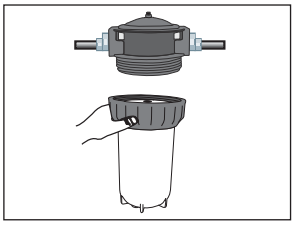

Étape 5 : Placer le joint torique lubrifié sur le corps de filtre. Placer fermement le corps de filtre sur la tête, jusqu'à la position de butée contre la cartouche. Serrer l'écrou de liaison normalement d'un serrage manuel. Veiller cependant à ne pas serrer excessivement; ne pas forcer.
Étape 6 : Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau et appuyer sur le bouton de la soupape pour permettre à l'air de s'échapper du filtre. Lâcher le bouton, et ouvrir le robinet d'arrêt à la sortie.

PIECES DE RECHANGE

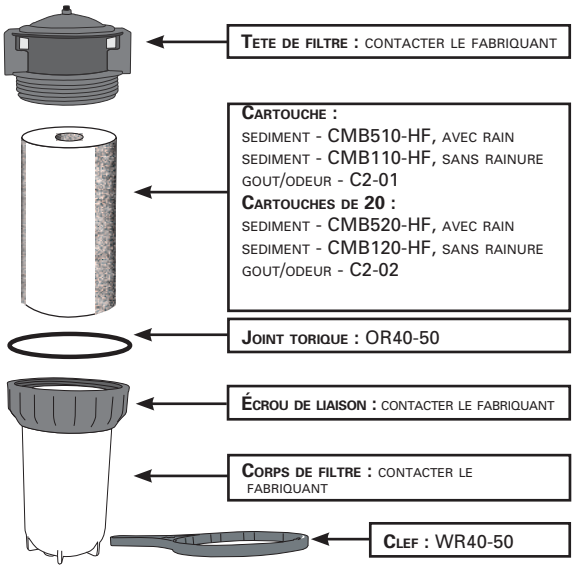

Advanced Water Products

520094